

Gigaset

SL360HS

Gigaset HS – Le combiné universel

Avec votre combiné Gigaset HS, vous disposez d'un appareil de grande qualité, multifonctionnel et d'avenir. Les combinés Gigaset HS sont prévus pour être vendus en Suisse.

Vous avez la possibilité d'utiliser votre combiné sur différentes bases DECT.

Sur la box Internet Swisscom

Votre combiné HS Gigaset est certifié selon la norme DECT/CAT-iq 2.0. Il supporte toutes les fonctions de la box Internet Swisscom, par exemple :

- Consultation des messages sur la COMBOX
- Utilisation du répertoire central et du répertoire local intégré dans le combiné
- Utilisation des listes d'appels et confort lors des appels
- Utilisation de plusieurs lignes et numéros d'appel ^{*)}
- Conversations Wideband selon la qualité HD-Voice™ garantie/certifiée

Sur une base Gigaset

Raccordez votre combiné HS à une base Gigaset et profitez des nombreuses caractéristiques selon la qualité Gigaset habituelle.

Si votre base Gigaset est IP compatible, vous pouvez également avec votre combiné HS mener des conversations Wideband avec une qualité vocale maximale (HDSP).

Ce mode d'emploi présente/décrit toutes les fonctions dont vous disposez grâce à votre combiné HS. La pleine fonctionnalité au niveau des bases Gigaset est décrite dans le mode d'emploi de votre système Gigaset.

Vous trouverez tous les modes d'emploi Gigaset sous ➔ www.gigaset.com/manuals ou en ligne sur votre smartphone ou votre tablette :

➔ Gigaset Help Télécharger l'application de  ou 

Vous trouverez des détails sur la fonctionnalité du combiné au niveau de différentes bases et routeurs sous ➔ www.gigaset.com/compatibility

^{*)} La fonctionnalité dépend de l'abonnement

Contenu

Aperçu	3
Consignes de sécurité	5
Mise en service	6
Fonctions	10
Utilisation du téléphone	10
Utilisation du téléphone	11
Autres fonctions	12
Réglages du téléphone	16
Annexe	22
Service clients & aide	22
Remarques du fabricant	22
Caractéristiques techniques	23
Index	25

Informations complémentaires

Si le combiné est raccordé à une box Internet Swisscom :

→ Manuel d'installation joint et

Si le combiné est raccordé à une base Gigaset :

→ Mode d'emploi de votre téléphone Gigaset


Vous recevez tous les modes d'emploi Gigaset

au format PDF : → www.gigaset.com/manuals

en ligne : → **application Gigaset Help** pour votre
smartphone ou votre tablette



Aperçu

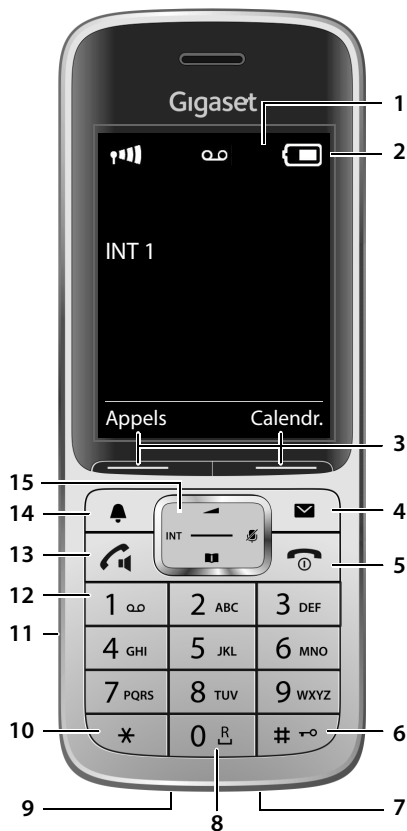

1 Écran

2 Barre d'état

Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

3 Touches écran

Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation

4 Touche Messages

Accès au journal des appels et à la liste des messages ;

Clignote : nouveau message ou nouvel appel

5 Touche Raccrocher, touche Marche/Arrêt

Mettre fin à la communication ; Interrompre la fonction

Niveau menu précédent

► **appui bref**

Retour au mode veille

► Pression
longue

Activation/désactivation du combiné (en mode veille)

► Pression
longue

6 Touche Dièse

Verrouillage/déverrouillage du clavier (en mode veille)

► Pression
longue

Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres (pour la saisie de texte)

► **appui bref**

Insertion d'une pause entre les chiffres

► Pression
longue

7 Microphone

8 Touche R

Double appel (clignotement)

► Pression
longue

9 Liaison USB

Pour l'échange de données entre le combiné et le PC

10 Touche Astérisque

Ouverture du tableau des caractères spéciaux (pour la saisie de texte)

► **appui bref**

Passer de la numérotation par impulsions à la fréquence vocale (pour la connexion existante)

► **appui bref**

11 Prise kit oreillette

(prise de 2,5 mm)

12 Touche 1

Répondeur/messagerie externe

► Pression
longue

13 Touche Décrocher / Touche Mains-Libres

Accepter la conversation ; composer le numéro affiché ; commuter entre le mode combiné et mains-libres

Ouvrir la liste des numéros bis

► **appui bref**

Début de la composition du numéro

► Pression
longue

14 Touche Profil

Commutation entre les profils acoustiques

15 Touche de navigation/Touche Menu

Ouvrir le menu ; naviguer dans les menus et les champs de saisie ; appeler les fonctions (en fonction de la situation)

Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.

Touches

	ou	Touche Décrocher		ou	Touche Mains-Libres
		Touche Raccrocher		à	Touches de chiffres/lettres
	/	Touche de navigation bord / milieu			Touche Messages
		Touche R			Touche Astérisque
		Touche Dièse			Touche profil
OK, Précéd., Sélect., Modifier, Sauver, ...			Touches écran		

Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** = activé

Etape	Ce que vous devez faire
▶	En mode veille, appuyer au centre de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶	Avec la touche de navigation sélectionner l'icône .
▶ OK	Confirmer avec OK . Le sous-menu Réglages s'ouvre.
▶ Téléphonie	A l'aide de la touche de navigation sélectionner l'entrée Téléphonie .
▶ OK	Confirmer avec OK . Le sous-menu Téléphonie s'ouvre.
▶ Décroché auto.	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ Modifier	Activer ou désactiver avec Modifier . La fonction est activée / désactivée .

Consignes de sécurité



Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.

L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, même les numéros d'urgence **ne peuvent pas** être composés.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.



Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.



Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (voir « Caractéristiques techniques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audio-prothésiste.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.

Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).

Mise en service

Contenu de l'emballage

- un **combiné**,
- un couvercle de batterie (couvercle arrière du combiné),
- une batterie,
- un chargeur avec bloc secteur,
- un clip ceinture,
- un mode d'emploi et deux manuels d'installation (de/en et it/fr)




Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Raccordement du chargeur

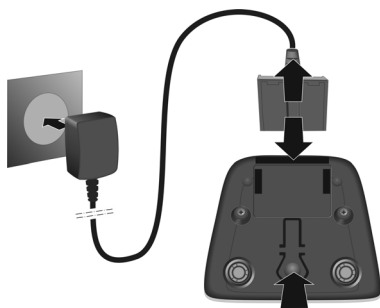



Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ► **Prière de retirer le film de protection !**



Insertion de la batterie



N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie pourrait se désagréger ou la batterie exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

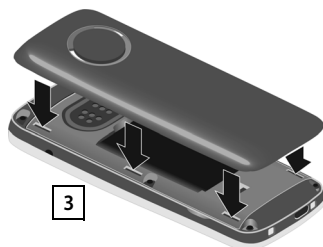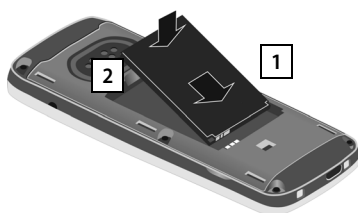


Retrait de la batterie

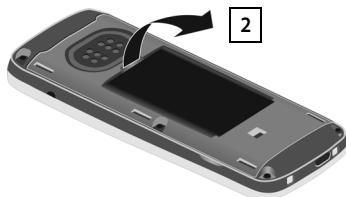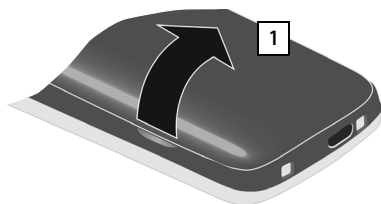

Charger la batterie

- Avant le premier emploi, charger entièrement la batterie dans la base/le chargeur ou via un bloc d'alimentation USB standard.

La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair ⚡ s'allume sur l'écran.



Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.

Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Réglage de la langue

Lors du premier démarrage du combiné, une liste des langues possibles s'affiche.

-  Sélectionner la langue ► **OK**

Modifier la langue ultérieurement : ➔ p. 16

Inscrire le combiné sur la box Internet

Après la sélection de la langue, le combiné passe automatiquement en mode inscription.

- S'approcher de la box Internet avec le combiné
- Appuyer sur la touche de connexion  au niveau de la box Internet... le combiné est inscrit



En cas d'interruption de la procédure d'inscription (par exemple en raison d'un niveau de charge faible, de l'absence de connexion avec la base, ...) :

- Eliminer le problème (p. ex. poser le combiné dans le chargeur, réduire la distance par rapport à la base,...) ► Redémarrer la procédure d'inscription avec la touche d'écran **Inscript..**

Inscrire le combiné sur plusieurs/d'autres bases : ➔ p. 16

Modifier l'attribution des connexions d'émission et de réception

Après l'inscription réussie, toutes les connexions de téléphonie (MultiLINE) configurées au niveau de la box Internet sont attribuées au combiné comme connexion de réception et une connexion comme connexion d'émission.

- **Connexions de réception**

Les appels vers ces connexions sont transmis au combiné

- **Connexion d'émission**

Connexion utilisée par le combiné pour un appel sortant

Vous pouvez modifier l'attribution.

Définir les connexions de réception

- **Para. ligne entrante** ► **Oui** ►  Sélectionner la connexion (numéro d'appel) ► **Modifier** ( = connexion activée comme connexion de réception)



Vous pouvez définir une, plusieurs ou toutes les connexions de la box Internet comme connexion de réception pour le combiné.

Définir la connexion d'émission

► **Para. ligne sortante** ► **Oui** ►  Sélectionner la connexion (numéro d'appel) ► **Sélect.**
 = connexion sélectionnée comme connexion d'émission)



Vous pouvez définir exactement une connexion en guise de connexion d'émission.

La COMBOX de la connexion d'émission est automatiquement attribuée au combiné en guise de répondeur (→ p. 12).

Modifier ultérieurement la connexion de réception et d'émission : → p. 19

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **DECT203**.

Votre combiné est maintenant prêt à fonctionner !

Fonctions

Ce chapitre contient une brève description des fonctions de votre combiné.



Les fonctions effectivement disponibles sur votre téléphone et la manière de les utiliser dépendent de la base/du routeur sur laquelle/lequel le combiné est inscrit.

La description suivante est valable pour la Box Internet Swisscom ou la Gigaset GO-Box 100. La procédure nécessaire sur votre téléphone peut varier des celles décrites ici.



Informations complémentaires

Sur le système téléphonique, le combiné étant raccordé à une box Internet Swisscom :

➔ Manuel d'installation joint et

Sur le système téléphonique, le combiné étant raccordé à une base Gigaset :

➔ Mode d'emploi de votre téléphone Gigaset

Utilisation du téléphone

Activation/désactivation du combiné : ➔ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière **prolongée**

Verrouillage/déverrouillage du clavier : ➔  **appui long**

Ouvrir le menu principal : ➔ Appuyer sur la touche de navigation  ou 

Retour à l'état de repos : ➔ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière **prolongée**

Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base :

Ouverture de la liste des combinés : ➔ Appuyer sur la touche  à l'état de repos

Activer le double appel interne : ➔ Appuyer sur la touche  pendant la communication

Touches à l'écran

Les touches à l'écran proposent différentes fonctions selon le contexte.



Vous pouvez modifier l'affectation préreglée des touches à l'écran et accéder ainsi rapidement aux fonctions importantes (p. ex. **Num. abrégée, Réveil/Alarme, Rappel**, ...).

➔ En mode veille, appuyer **longuement** sur la touche écran de droite ou de gauche ... la liste des affectations de touches possibles s'ouvre ➔ ... avec  sélectionner la fonction ➔ **OK**

Répertoires

Sur la box Internet Swisscom

Le répertoire central de la box Internet (**Répertoire base**) et le répertoire local du combiné (**Répertoire combiné**) sont disponibles sur le combiné.

Ouverture du répertoire de la base : ▶ Appuyer sur la touche de navigation  de manière brève

Ouverture du répertoire du combiné : ▶ Appuyer sur la touche de navigation  de manière prolongée

ou

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Répertoire ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner Répertoire base ou Répertoire combiné ▶ OK



Les contacts du répertoire de la base peuvent également être édités sur le portail Web de la Box Internet → <http://internetbox>

Informations supplémentaires → www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch

Sur une Gigaset GO-Box 100 (ou une autre base Gigaset-IP)

Ouvrir le répertoire local :

▶ Appuyer sur la touche de navigation  de manière brève

Ouverture de la liste des répertoires en ligne disponibles :

▶ Appuyer sur la touche de navigation  de manière prolongée

Utilisation du téléphone



Si plusieurs combinés sont inscrits sur une base et si plusieurs connexions téléphoniques sont disponibles (MultiLINE), il est possible de mener plusieurs conversations en parallèle.

Appel

▶ ... avec  entrer le numéro ▶ appuyer brièvement 

Sélectionner à partir du répertoire :

▶ ... avec  ouvrir le répertoire ▶ ... avec  sélectionner la saisie ▶ appuyer sur 

Le répertoire ouvert dépend de la base : → Section **Répertoires** (p. 11)

Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis :

▶  Appuyer brièvement ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur 

Numérotation à partir d'une liste d'appels :

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Liste d'appels ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur 

Prise d'appel

- ▶  appuyer sur

Si **Décroché auto.** est activé (→ p. 18): ▶ Retirer le combiné du chargeur

Fonctions pendant la communication

- Désactivation du microphone : ▶ Appuyer sur la touche de navigation 
- Mains libres : ▶ Appuyer sur la touche Mains libres 
- Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur / Mains libres : ▶ Appuyer sur la touche de navigation 

Sur une base Gigaset (lorsque plusieurs combinés sont inscrits) :

- Activer le double appel interne : ▶ Appuyer sur la touche de navigation 

Services réseau sur la Box Internet Swisscom

Vous pouvez activer les services réseau de Swisscom à l'aide du menu du combiné.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Services Réseau** ▶ ... dans le cas de MultiLINE, sélectionner la connexion avec  ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner le service réseau ▶ **OK**

- | | |
|------------------------------|--|
| Renvoi d'appel | Renvoyer les appels entrants à un autre numéro d'appel |
| Ne pas déranger *) | Renvoyer tous les appels entrants vers une annonce |
| Bloquer anonymes *) | Renvoyer tous les appels entrants masqués vers une annonce |
| Blocage des appels *) | Enregistrer le numéro d'appel du dernier appel entrant dans une liste de numéros bloqués. Les appels avec ce numéro d'appel ne sont plus transmis au combiné |

*) S'il existe plusieurs connexions (MultiLINE), ces fonctions sont uniquement affichées pour la connexion d'émission

Autres fonctions

Répondeur

Avec le combiné, vous pouvez écouter des messages sur la COMBOX.

Écoute de messages

- ▶  appuyer sur ▶ ... avec  sélectionner **COMBOX** ▶ **OK**
- ou : ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **COMBOX** ▶ **OK** ▶ **Ecouter messages** ▶ **OK**
- ou : ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée

Activer COMBOX / modifier l'affectation des numéros

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **COMBOX** ▶ **OK** ▶  **COMBOX** ▶ **OK** ▶ ... le cas échéant, avec  compléter un numéro d'appel après 086 (p. ex. 0860319999999) ▶ **OK**



S'il existe plusieurs connexions (MultiLINE), la COMBOX de sa connexion d'émission est affectée au combiné (→ p. 8).

Commande d'un répondeur local au niveau d'une base Gigaset

Vous pouvez commander jusqu'à trois répondeurs locaux avec le combiné.

Activation/désactivation du répondeur :

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶ **Activation** ▶ **Modifier** ▶ ... avec activer/désactiver ▶ **Sauver**

Enregistrement d'une annonce/d'une annonce répondeur simple :

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶ **Annonces** ▶ OK ▶ **Enreg. annonce ou Enreg. ann. RSimple** ▶ OK ▶ OK ▶ ... enregistrer une annonce ▶ **Fin**

Listes de messages

Si un nouveau message pour le combiné est présent dans la COMBOX ou si le système enregistre un appel manqué, une notification est envoyée au niveau du combiné.

Dès qu'un **nouveau message** est entré, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche Messages clignote (si elle est activée). Les symboles du type de message et le nombre de nouveaux messages s'affichent en mode veille (appels manqués, messages sur la COMBOX, rendez-vous manqués).

Affichage des messages :

- ▶ appuyer sur ▶ ... avec sélectionner la liste souhaitée ▶ OK

Journaux des appels

Lorsque la base enregistre des appels, le combiné peut afficher différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis)

Ouverture du journal des appels :

- Avec le menu : ▶ **Appels** ▶ Sélectionner la liste ... avec ▶ OK
- Avec la touche à l'écran : ▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK

Profils acoustiques

Le combiné dispose de 3 profils acoustiques pour l'adaptation aux conditions ambiantes :

Profil sonore élevé, Profil silencieux, Profil personnel

- ▶ ... avec  commuter entre les profils ... le profil commute immédiatement sans interrogation

A la livraison, les profils sont réglés comme suit :

Réglages par défaut		Profil sonore élevé	Profil silencieux	Profil personnel
Alarme par vibration		Marche	Comme Profil personnel	Arrêt
Sonnerie		Marche	Arrêt	Marche
Volume de la sonnerie	interne	5	Arrêt	5
	externe	5	Arrêt	5
Volume du combiné	Combiné	5	3	3
	Mains libres	5	3	3
Tonalités d'avertissement	Clic clavier	Oui	Non	Oui
	Tonalité de validation	Oui	Non	Oui
	Tonalité d'alarme batterie	Oui	Oui	Oui

Exemple :

- Désactiver la sonnerie : ▶ ... avec  régler le **Profil silencieux** ... la barre d'état affiche 
- Réactiver la sonnerie : ▶ ... avec  régler Profil **sonore élevé** ou **Profil personnel**

Réglages du téléphone ➔ p. 16

Calendrier

Vous avez la possibilité d'entrer jusqu'à **30 dates** dans le calendrier et de recevoir un rappel pour ces dates.

- ▶  ▶ avec  sélectionner  **Agenda** ▶ OK ▶  **Calendrier** ▶ OK

Réveil

Vous pouvez régler une alarme signalée avec la mélodie souhaitée au niveau du combiné à un moment précis.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Agenda** ▶ OK ▶  **Réveil/Alarme** ▶ OK

Babyphone

Si le babyphone est activé, le numéro cible enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Babyphone** ▶ OK

E-mail (uniquement sur une base Gigaset)

Sur une base Gigaset IP compatible, vous pouvez recevoir et lire des e-mails, lorsque le nom du serveur de réception et vos données d'accès personnelles (nom du compte, mot de passe) sont enregistrés dans le téléphone. Pour ce faire, utiliser le configurateur Web du téléphone.

La réception de nouveaux e-mails est signalée sur le combiné. Une tonalité d'avertissement retentit, la touche Messages  clignote et l'icône  s'affiche en état de repos.

Lire des e-mails

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Messagerie ▶ OK ▶  E-Mail ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'e-mail ▶ Lire

Centre Info (uniquement sur une base Gigaset IP)

Si votre combiné est inscrit sur une base Gigaset IP compatible, le Centre Info met à disposition des services d'information pour l'affichage sur l'écran du combiné sous forme d'écran de veille ou de service d'information en direct. Les services d'information sont des informations provenant d'Internet, par exemple des messages ou les prévisions météo. Une présélection est déjà paramétrée pour le téléphone. Vous pouvez rassembler des services sur la page www.gigaset.net.

Sélectionner des services d'information

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Centre Info ▶ OK ... une liste des services d'information disponibles s'affiche ▶ ... avec  sélectionner le service d'information ▶ OK

Se faire afficher les services d'information comme économiseur d'écran

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Centre Info ▶  Ecran de veille ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le service d'information ▶ OK ▶ le cas échéant, effectuer d'autres réglages pour le service d'information sélectionné ▶ Sauver

Les services d'information s'affichent à l'écran 10 s. environ après le retour du combiné dans l'état de repos.

Album média

Des sons pour des mélodies et des images, pouvant être utilisés comme images appelant (images CLIP) ou comme écran de veille sont enregistrés dans l'album média. Différentes mélodies polyphoniques et des images sont installées par défaut. Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (Gigaset QuickSync) → www.gigaset.com/quicksync.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Autres fonctions ▶ OK ▶  Album média ▶ OK

Bluetooth

Le combiné intègre la technologie sans fil Bluetooth™, qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie, par exemple pour le raccordement d'un casque Bluetooth.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  Autres fonctions ▶ OK ▶  Bluetooth ▶ OK

Inscription d'un combiné sur plusieurs/d'autres bases

Un combiné peut être inscrit au maximum sur 4 bases.



Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné.
Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

Sur la base / le routeur

- Box Internet Swisscom : ▶ Appuyer sur la touche de connexion (⊕) au niveau de la Box Internet
- Base Gigaset : ▶ Maintenir la touche Inscription/Paging de la base **enfoncée** (pendant environ 3 s).

Sur le combiné

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Enregistrement** ▶ OK ▶ **Enreg. combiné** ▶ OK ... une base prête à être inscrite est recherchée ▶ ... si nécessaire : Entrer le code PIN système (valeur par défaut des bases Gigaset : 0000) ▶ OK

Changement de base

- ▶ **Sélect. Base** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la base ou **Meilleure base** ▶ **Sélect.** (= sélectionné)
- Meilleure base:** Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Désinscription du combiné (en fonction de la base)

- ▶ **Retirer combiné** ▶ OK ... le combiné utilisé est sélectionné ▶ ... avec sélectionner un autre combiné le cas échéant ▶ OK ... Entrer le code PIN système ▶ OK ▶ ... Confirmer la désinscription avec **Oui**

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).

Réglages du téléphone



Quelques modifications au niveau des réglages (par exemple le volume de la sonnerie ou de l'écouteur) :

- sont valables dans les profils **sonore élevé** et **silencieux** uniquement aussi longtemps que le profil n'est pas modifié.
- sont uniquement enregistrés durablement dans **Profil personnel** pour ce profil.

Le profil paramétré est conservé en cas de désactivation/réactivation du combiné.

Informations relatives aux profils ➔ p. 14

Langue

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Langue** ▶ ... avec sélectionner la langue ▶ **Sélect.** (= sélectionnée)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

- ▶  ▶ Actionner les touches **9** **5** **lentement** simultanément ▶ ... avec  sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche d'écran droite

Date/Heure

Sur la Box Internet Swisscom

La date et l'heure sont reprises automatiquement de la Box Internet.

Sur une Gigaset GO-Box 100 (ou une autre base Gigaset-IP)

La date et l'heure sont automatiquement réglées à l'aide d'un serveur d'horloge dans le réseau.

Si nécessaire, il est possible de régler la date et l'heure manuellement à l'aide du combiné.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Date/Heure** ▶ OK ▶ ... avec  régler la date et l'heure ▶ **Sauver**

Réglages audio

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages audio** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le réglage souhaité

Volume écouteur/haut-parleur : ▶ **Volume du combiné** ▶ OK ▶ ... avec  régler le volume pour **Ecouteur et Mains-Libres** ▶ **Sauver**

Profil d'écouteur : ▶ **Profils acoustiques** ▶  **Profils écouteurs** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner Profil **Haut** ou **Bas** ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

Profil mains-libres : ▶ **Profils acoustiques** ▶  **Profil Mains-libres** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le profil (1 - 4) ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

Tonalités d'avertissement : ▶ **Tonalité avertis.** ▶ OK ▶ ... avec  activer/désactiver les tonalités d'avertissement pour différentes situations ▶ **Sauver**

Alarme par vibration : ▶ **Alerte silencieuse** ▶ **Modifier** ( = activée)

Volume-sonnerie : ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner **Pour appels intern. et rendez-vous** ou **Appels extérieurs** ▶ ... avec  régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant) ▶ **Sauver**

Mélodie : ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶  **Mélodies** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la connexion ▶ ... avec  sélectionner la tonalité/mélodie ▶ **Sauver**

Commande temporelle pour les appels externes : ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶  **Plages horaires** ▶ OK ▶ ... avec  activer/désactiver ▶ ... avec  entrer la période ▶ **Sauver** ... pendant la période indiquée, aucun appel externe n'est transmis

Suppression de la sonnerie des appels masqués : ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶  **Dés.App.anonym.** ▶ **Modifier** ( = activé) ... l'appel n'est indiqué qu'à l'écran

Réglages du téléphone

Sonnerie dans le chargeur : ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Charge silenc.** ▶ **Modifier** (☑ = le combiné ne sonne pas tant qu'il est dans le chargeur)

Autres réglages sur certaines bases Gigaset

Mélodie d'attente : ▶ **Mélodie d'attente** ▶ **Modifier** (☑ = activée) ... un appelant entend une mélodie d'attente lorsque la liaison est maintenue

Affichage + clavier

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Affichage + clavier** ▶ ... avec sélectionner Réglage

Écran de veille : ▶ **Ecran de veille** ▶ **Modifier** ▶ ... avec activer/désactiver ▶ ... avec sélectionner l'écran de veille ▶ **Sauver**

Grande police ▶ **Grande police** ▶ **Modifier** (☑ = activée) ... la police et les symboles dans les journaux des appels et dans le répertoire sont agrandis

Modèle de couleur : ▶ **Couleur** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ **Sélect.** (⊙ = sélectionné) ... l'écran s'affiche dans les combinaisons de couleur sélectionnées

Éclairage de l'écran : ▶ **Rétro-écl. affich.** ▶ OK ▶ ... activer/désactiver avec ▶ **Sauver**

Éclairage des touches : ▶ **Eclair. clavier** ▶ OK ▶ ... sélectionner avec **Luminosité** (1 - 5) ▶ **Sauver**

Verrouillage du clavier automatique : ▶ **Verr. clavi. auto.** ▶ **Modifier** (☑ = activé) ... le clavier est automatiquement verrouillé lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes

Autres réglages sur Gigaset GO-Box 100 (ou une autre base Gigaset-IP) :

Service d'informations en direct : ▶ **Info** ▶ **Modifier** (☑ = activé) ... les informations textuelles réglées pour l'écran de veille **Info Services** issues d'Internet peuvent défiler sur l'écran de veille

Téléphonie

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Téléphonie** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le réglage

Décroché automatique : ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** (☑ = activé) ... un appel entrant est accepté en décrochant le combiné du chargeur

Préfixe : ▶ **Indicatif de zone** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner/changer de champ de saisie ▶ ... avec entrer le préfixe ▶ **Sauver**

Modification du nom de la connexion au combiné : ▶ **Connexions** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la connexion ▶ OK ▶ **Nom de connexion** ▶ OK ▶ ... avec modifier le nom de la connexion ▶ **Sauver**

- Attribution d'un combiné à une connexion : ▶ **Connexions** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner la connexion ▶ **OK** ▶ **Combinés affectés** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner le combiné ▶ **Modifier** ( = le combiné est attribué)
- Attribution de connexion de réceptions : ▶ **Ligne entrante** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner la connexion ▶ **Modifier** ( = la connexion est une connexion de réception du combiné, sélection multiple possible)
- Attribuer une connexion d'émission : ▶ **Ligne sortante** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner la connexion ▶ **Sélect.** ( = la connexion est la connexion d'émission du combiné)

Autres réglages sur certaines bases Gigaset

- Mode de numérotation : ▶ **Mode numérot.** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner la tonalité (FV) ou la numérotation par impulsions (ND) ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)
- Durée de flashing : ▶ **Durées flashing** ▶ **OK** ... les durées du flashing possibles sont listées ▶ ... avec  sélectionner la durée du flashing ▶ **Sélect.** ( = sélectionnée)
- Préfixe : ▶ **Préf.accès rés.** ▶ **OK** ▶ ... avec  entrer le préfixe ▶ ... avec  sélectionner quand le préfixe doit être composé ▶ **Sauver**
- Appels masqués : ▶ **Appels anonymes** ▶ **Modifier** ( = activé) ▶ ... avec  sélectionner **Mode Protection (Appel silenc./Appel bloqué)** ▶ **Sauver** ... Les appels entrant sans transmission du numéro d'appel sont traités conformément au mode de protection sur tous les combinés
- Numéros bloqués : ▶ **Liste noire** ▶ **Modifier** ▶ **Numéros bloqués** ▶ **OK** ... la liste des numéros bloqués s'affiche ▶ **Nouveau** ▶ ... avec  entrer le numéro ▶ **Sauver** ... Les appels provenant de numéros figurant dans la liste des numéros bloqués ne sont pas (Mode de protection **Appel bloqué**) signalés ou uniquement à l'écran (Mode de protection **Appel silenc.**).
- Mode de protection (liste des numéros bloqués) : ▶ **Liste noire** ▶ **Modifier** ▶  **Mode Protection** ▶ **OK** ▶ ... avec  sélectionner la protection souhaitée (**Appel silenc./Appel bloqué**) ▶ **Sauver**

Sur une Gigaset GO-Box 100 (ou une autre base Gigaset-IP)

- Configuration d'une connexion Internet : ▶ **Assistant VoIP** ▶ **OK** ▶ ... Exécuter l'assistant de connexion. L'assistant VoIP permet de configurer un compte IP.
- Attribution de connexions d'émission : ▶ **Envoi connexions** ▶ **OK** ▶ ... Modification de l'attribution des connexions d'émission au combiné

Réglages du téléphone

Attribuer une connexion de réception :

- **Connexion récept.** ► **OK** ► ... Modification de l'attribution de la connexion de réception au combiné

Système

Le menu contient des fonctions et des paramètres pour la gestion et la sécurité du combiné et de la base.

-  ► ... avec  sélectionner  **Réglages** ► **OK** ►  **Système** ► **OK** ► ... avec  sélectionner le réglage

- Réinitialisation du combiné : ► **Reset combiné** ► **OK** ► **Oui** ... les réglages du combiné sont réinitialisés
- Mise à jour du logiciel du combiné : ► **Mise à jour combiné** ► **OK** ► **Mise à jour** ► **OK** ► **OK** ... l'actualisation est exécutée
- Modification du PIN système/base : ► **PIN base** ► **OK** ► ... le cas échéant, avec  entrer le code PIN actuel de la base ► **OK** ► ... avec  entrer le nouveau PIN de la base ► **Sauver**
- Affichage de la version de base : ► **Version de base** ► **OK**

Autres fonctions sur une base Gigaset

- Réinitialisation de la base : ► **Reset base** ► **OK** ► ... avec  entrer le PIN système ► **OK** ► **Oui** ... la base est redémarrée
- Modification des réglages IP *) : ► **Réseau local** ► **OK** ► ... avec  entrer le PIN système (si différent de 0000) ► **OK** ► ... avec  sélectionner **Statique** ►  entrer les données d'adresse IP ► **Sauver**
- Mise à jour du logiciel de la base *) : ► **Mise à jour logiciel** ► **OK** ► ... avec  entrer le PIN système ► **OK** ... le téléphone établit une connexion Internet avec le serveur de configuration ► **Oui** ... l'actualisation est exécutée

*) sur une Gigaset GO-Box 100 (ou une autre base Gigaset-IP)

Autres fonctions dépendantes de la base

- Cryptage : ► **Cryptage** ► Modifier ( = désactivé) ... le cryptage de la connexion DECT est désactivé (par exemple dans le cas de l'utilisation d'un répéteur ne prenant pas en charge le cryptage).

ECO DECT

Vous pouvez adapter la puissance d'émission et le rayonnement entre la base et le combiné en fonctions de vos conditions ambiantes.

Réglages par défaut

Box Internet Swisscom :	Le mode ECO est activé, ce qui signifie que le rayonnement est réduit. Le combiné reprend le réglage de la Box Internet.
Gigaset GO-Box 100 (ou une autre base Gigaset-IP) :	Les systèmes Gigaset sont réglés sur la portée maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base.

Modifier les réglages ECO DECT :

Réduire les émissions de jusqu'à 80 % :	▶  ▶ ... avec  ▶  Réglages ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Portée Max. ▶ Modifier ( = désactivé)
Désactiver les émissions en mode veille :	▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Pas d'émission ▶ Modifier ( = activé)

Annexe

Service clients & aide

Si vous avez des questions générales concernant par exemple les produits, services etc., veuillez vous adresser au service client de Swisscom au numéro de téléphone gratuit **0800 800 800** ou sur

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'appareil de type Gigaset SL360HS est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

^{*} Dans certains cas, cette déclaration peut également figurer dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez donc lire également ces fichiers.

CE 0682

Environnement

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

Mise au rebut

En fin de vie, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères ordinaires, mais déposé à un point de vente ou de collecte spécialisé dans le recyclage d'appareils électriques et électroniques, conformément à l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).



Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. La réutilisation, le recyclage de matériaux ou toute autre forme de valorisation d'appareils usagés contribue de manière significative à la sauvegarde de l'environnement.

Elimination des batteries

Selon la loi, les batteries et les piles usées doivent être recyclées et ne doivent pas être éliminées dans les ordures ménagères. Veuillez les éliminer conformément aux consignes en vigueur. Déposez-les dans un point de collecte.

Caractéristiques techniques

Batterie

Technologie :	Lithium-Ion (Li-Ion)
Tension :	3,7 V
Capacité :	750 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures)	200/160 *
Autonomie en communication (heures)	12
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures)	110/85 *
Temps de charge sur le chargeur (heures)	3

* Pas d'émission activé/désactivé, sans éclairage de l'écran en mode veille

Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

Lors du chargement :	env. 4,5 W
Pour le maintien de l'état de charge :	env. 0,30 W

Caractéristiques techniques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme CAT-iq	Certification selon la norme CAT-iq2.0 avec HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880 à 1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment, jusqu'à 300 m en extérieur
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Bluetooth : Plage de radiofréquence	2402-2480 MHz
Bluetooth Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

Index

A		
Aides auditives	5	
Alarme par vibration	17	
Album média	15	
Aperçu		
combiné	3	
Appel	11	
Appel d'urgence		
impossible	5	
Appels masqués		
mode de protection	19	
supprimer la sonnerie	17	
Appuyer sur la touche verrouillage du clavier	10	
Autonomie du combiné	23	
B		
Babyphone	14	
Barre d'état	3	
Batteries		
chargement	7	
insertion	7	
Bloc secteur	5	
Blocage de numéros	19	
Bluetooth	15	
C		
Calendrier	14	
Caractéristiques techniques	23	
Centre Info	15	
Changement de base	16	
Chargeur (combiné)		
raccordement	6	
Combiné		
activation/désactivation	10	
aperçu	3	
attribuer à une connexion	19	
déconnexion	16	
inscrire	8	
mise en service	7	
raccordement du chargeur	6	
réinitialiser	20	
COMBOX	12	
Configurer une connexion Internet	19	
Connexion		
attribuer un combiné	19	
modifier le nom	18	
Connexion d'émission	8	
attribuer	19, 20	
modifier	19	
Connexion de réception	8	
modifier	19	
Consignes de sécurité	5	
Contenu de l'emballage	6	
Cryptage	20	
D		
Décroché, automatique	18	
Désactivation du microphone	12	
Double appel interne	12	
Durée de flashing	19	
E		
Éclairage de l'écran	18	
Éclairage des touches	18	
ECO DECT	21	
Écran cassé	5	
Écran de veille	18	
Émissions, réduction	21	
Environnement	22	
Équipements médicaux	5	
État de repos	10	
G		
Grande police	18	
H		
Homologation	22	
I		
Inscrire (combiné)	8	
J		
Journaux des appels	13	
L		
Langue, affichage	17	
Liaison USB	3	
Liste des numéros bis	11	
Liste des numéros interdits	12	
Listes de messages	13	
M		
Mains libres	12	
Meilleure base	16	
Mélodie d'attente	18	
Mettre à jour le logiciel (combiné)	20	
Mise à jour du logiciel (base)	20	
Mise en service	6	
Mise en service, combiné	7	
Mode de numérotation	19	
Mode de protection	19	
Modèle de couleur	18	
Modification des réglages IP	20	
Modification du code PIN de la base	20	
Modification du code PIN système	20	

O		
Ouvrir le menu	10	
P		
Portée maximale	21	
Préfixe	18, 19	
Prise d'appel	12	
Prise kit oreillette	3	
Profil d'écouteur	17	
Profil mains-libres	17	
Profils acoustiques	14	
R		
Recevoir des e-mails	15	
Réglage de l'heure	17	
Réglage de la date	17	
Réglage de la langue	8, 16	
Réglages de l'écran	18	
Régler le volume	12	
Réinitialisation de la base	20	
Répertoires	11	
Répondeur	12	
Répondeur, local (Gigaset)	13	
Réveil	14	
S		
Sans émissions	21	
Service d'informations en direct	18	
Services réseau	12	
Sonnerie	17	
activer/désactiver	14	
commande temporelle	17	
T		
Temps de charge du combiné	23	
Touche 1	3	
Touche Astérisque	3	
Touche de navigation	3	
Touche Décrocher	3	
Touche Dièse	3	
Touche Marche/Arrêt	3	
Touche Messages	3	
Touche profil	3, 14	
Touche R	3	
		Touche Raccrocher 3
		Touches
		touche Astérisque
		touche de navigation
		touche Décrocher
		touche Dièse
		touche Marche/Arrêt
		touche Messages
		touche profil
		touche Raccrocher
		touche R
		touches écran
		Touches à l'écran
		Touches écran
		Transmission du numéro d'appel
		V
		Verrouillage du clavier
		automatique
		Volume
		écouteur
		haut-parleur
		sonnerie

Fabriqué par

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2016

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

www.gigaset.com